


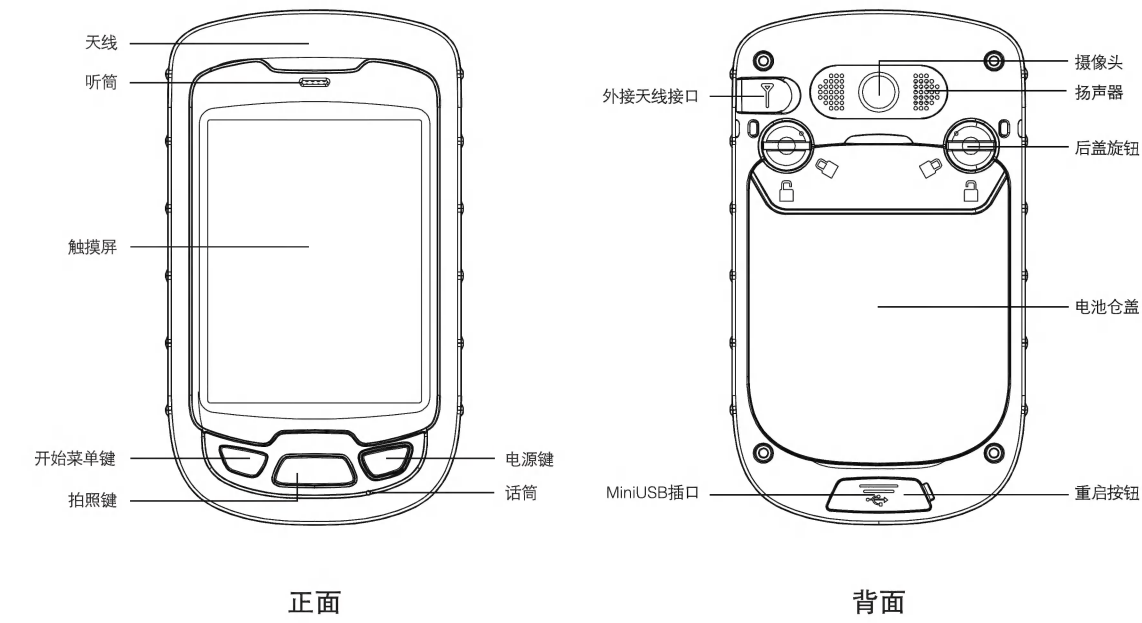


II、使用流程：




II、使用流程：

- 1、充电
- 将锂电池插入附带的充电器中即可充电。
- 注：也可用mini USB数据线对采集器充电，充电正常时，关机状态下机器屏幕显示充电画面，开机状态下右上角显示充电图标。
- 2、装入电池、存储卡、SIM卡
- 按后盖指示的方向旋转后盖旋钮至开启位置（图1），取下电池仓盖；
  - 电池仓上方有两个卡槽，左边为TF卡槽，右侧为SIM卡槽，按图2标示所示装入卡；
  - 将电池装入电池仓；
  - 电池安装完成后将电池仓盖装好，按图1指示方向旋转后盖旋钮至锁定位置锁住后盖。

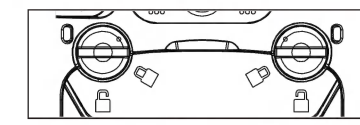


（图1）

▲ SIM卡朝向：SIM卡缺角处在左上方

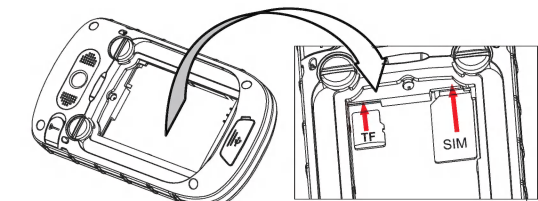

（图2）

- 3、开关机
- 确保电池有足够的电量，或通过数据线连接PC机使用USB供电（需装电池）；
  - 按住键盘电源键3~5秒，开机(按键直至出现系统开机画面)/ 关机。
- 注：若采集器出现异常情况，可用触笔的笔尖插入采集器底部mini USB口右侧的小孔中，用力按一下将机器重启。
- 4、连接PC
- 确保PC端已安装Microsoft ActiveSync同步软件（随机光盘中）；
  - 将USB数据线的USB插头连接PC，mini USB插头连接采集器；

- 系统自动通过同步软件进行连接，在电脑任务栏的右下角会出现图标，同时会弹出“同步设置向导”界面，直接点“取消”；
- 单击浏览按钮，可以浏览采集器中的相关文件，并与采集器进行数据联系。

5、程序安装

- 确保采集器与PC机同步；
- 在PC端点击安装文件开始安装。若安装程序适用于移动端，则将安装程序复制到采集器，点击开始安装；若需要往采集器中传输数据，则把数据文件复制到相应的文件目录即可；
- 在采集器的界面选择程序安装目录（建议选择“Storage Card”，图3），然后点击“安装”。

注：建议将程序安装在“Storage Card”，数据存储在TF卡中。



（图3）

6、GPS的使用


- 使用GPS状态查看软件或数据采集软件，设置串口（COM8）和波特率（9600）。

7、摄像头的使用

- 选择“开始->图片和视频”，选择“相机”菜单或图标即可拍照；再次点击屏幕选择“OK”即可退出。

8、无线连接（蓝牙/GPRS/WiFi）

● 蓝牙使用

- 1) 选择“开始->设置->连接->无线管理器”，点击蓝牙选项右侧的按钮可激活蓝牙设备；
- 2) 选择“开始->设置->蓝牙”，单击“添加新设备...”，系统将搜索可连接的蓝牙设备，在刷新的列表中选择需要连接的设备，点击右下角“下一步”，输入密码；
- 3) 点击下一步，在外部蓝牙设备中输入密码，完成外部蓝牙设备连接。

注：此密码用于蓝牙设备连接，可随意设置，如“1234”，保持两台设备一致即可。

● GPRS网络连接

- 1) 确保采集器已插入SIM卡；
- 2) 选择“开始->设置->连接->连接”；
- 3) 在“Internet 设置”中点击“添加新调制解调器”；输入连接名称，选择“电话线路（GPRS）”调制解调器，点击“下一步”，输入接入点名称“cmnet”，点击“下一步”点击“完成”；
- 4) 成功添加连接，在刚添加的连接上长按触笔，选择连接；
- 5) 连接成功后，桌面右上角手机信号图标上多出一个网络标识。打开“开始”菜单中IE浏览器，即可登陆网页。

● WiFi连接

- 1) 选择“开始->设置->连接->WLAN”；在可用的网络列表中选择要使用的链接，按照提示步骤输入网络密钥即可连接。

III、常用的设置

● 触笔响应位置

选择“开始->设置->系统->屏幕”，选择调整屏幕按钮，根据向导调节触笔响应。

● 屏幕背景灯调节

选择“开始->设置->系统->背景灯”，根据提示设置相应的背景灯状态。

● 自动关机时间

选择“开始->设置->系统->电源->高级”，根据提示设置不同电源状态下的自动关机时间。

● 删除程序

选择“开始->设置->系统->删除程序”，根据提示可删除已安装的程序。

● 恢复出厂设置

选择“开始->设置->系统->恢复出厂设置”，根据提示可将机器恢复出厂设置。

注：恢复出厂设置将使数据和程序丢失，需谨慎。

UniStrong  
合众思壮

需要更多信息，请参考  
www.unistrong.com  
热线：400-810-5000